


Ennen valua:

1. Kiinnitä läpivientilevyn kulmissa oleviin reikiin pakkauksen mukana tulevat 4kpl M10-kierretangot, jotka toimivat maatukina.
2. Aseta läpivientilevy LVI-suunnitelman mukaiselle paikalle. **Levy asennetaan lattiapinnan korkoon.**
3. Ontelolaattakohteissa käytä alapäässä kierretangon kiinnityslevyä.
4. Tuo putket läpivientilevyyn.
5. Tarkista vielä ennen valua, että läpivientilevy on pysynyt paikoillaan ja tarvittaessa tue levy esimerkiksi kattoristikoista laudalla.

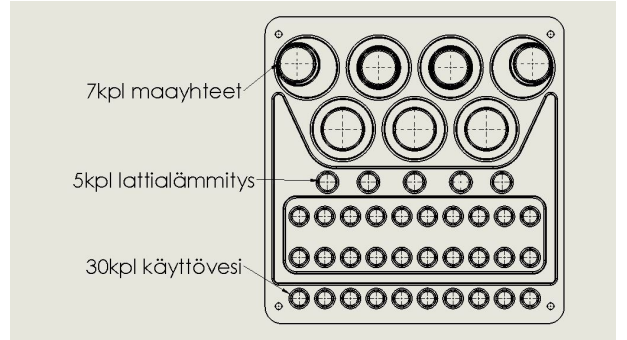

Valun jälkeen:

6. Tulvari suojakaukalon alle jäävän laatan pinnasta tulee hioa pois betoniliima, jonka saa poistaa betonin valmistajasta riippuen noin viikko valun jälkeen. Kun liima on poistettu, **imuroi tai lakaise hiontapöly** pois betonin pinnasta.
7. Poista kaukalon pohjassa olevista butyyli-nahoista suojateippi ja paina kaukalo paikoilleen. Kaukalo on helpoin laskea paikoilleen suoraan ylhäältä alaspäin, sillä butyyli on nopeasti tarttuvaa. Paina kaukaloa noin 30 sekuntia, jotta butyyli tarttuu kunnolla.
8. **Tiivistä** seinän ja kaukalon yläreunan välinen sauma tiivistemassalla tai silikonilla. Voit tarvittaessa ruuvata kaukalon seinään. Huom. Varo seinän välissä olevia putkia tai johtoja ja peitä ruuvien kannat silikonilla.
9. **Vesieristäminen ja lattiapinnoite.** Vesieristäminen tulee tehdä käyttämällä vesieristenauhaa Tulvarin laipan tiiveyden varmistamiseksi, jonka jälkeen Tulvarin reunaan voidaan asentaa lattialaatta tai muu pinnoite.

